

Część z informacji umieszczonych w tej instrukcji może się różnić w zależności od konfiguracji telefonu. Zależy to od zainstalowanego w telefonie oprogramowania oraz usługodawcy i karty SIM.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-22046A
Polish. 09/2009. Rev. 1.1



S3500

Instrukcja obsługi



Korzystanie z instrukcji

Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu zaprezentowanie użytkownikowi funkcji telefonu komórkowego. Aby szybko rozpocząć użytkowanie telefonu, przejdź do części "Wprowadzenie do obsługi telefonu komórkowego", "Montaż karty SIM i przygotowywanie telefonu komórkowego", i "Używanie podstawowych funkcji".

Ikony pomocnicze

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z ikonami stosowanymi w niniejszej instrukcji.



WARNING

Ostrzeżenie – sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób



CAUTION


Przestroga – sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie telefonu lub innego sprzętu



Uwaga – wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje



Przeczytaj – strony zawierające informacje na dany temat, na przykład:
▶ s.12 (oznacza: "patrz strona 12")

- **Następnie** – kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania kroku, na przykład: w trybie menu wybierz **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** (oznacza wybranie **Wiadomości**, a następnie **Utwórz wiadomość**)
- [] **Nawiasy kwadratowe** – klawisze telefonu, na przykład: [] (oznacza klawisz zasilania/wyjścia z menu)
- < > **Nawiasy ostrokatne** – przyciski programowe sterujące różnymi funkcjami na poszczególnych ekranach, na przykład: <**OK**> (oznacza klawisz programowy **OK**)

Informacje o prawach autorskich

Prawa własności technologii i produktów stanowiących elementy tego urządzenia należą do odpowiednich właścicieli:

- Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie – Bluetooth QD ID: B014809.
- Java™ jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.

CE0168

Spis treści

Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi	2
Informacje związane z bezpieczeństwem ..	2
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	5
Ważne informacje o sposobie obsługi	9
Wprowadzenie do obsługi telefonu komórkowego	14
Rozpakowywanie	14
Wygląd telefonu	15
Klawisze	16
Wyświetlacz	18
Ikony	18
Montaż karty SIM i przygotowywanie telefonu komórkowego	20
Wkładanie karty SIM i baterii	20
Ładowanie baterii	22
Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)	23

Używanie podstawowych funkcji 24

Wyłączanie i włączanie telefonu	24
Dostęp do menu	25
Dostosowywanie ustawień telefonu	25
Podstawowe funkcje połączeń	28
Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości	30
Dodawanie i znajdowanie kontaktów	33
Podstawowe funkcje aparatu	34
Słuchanie muzyki	35
Przeglądanie stron WWW	37

Używanie zaawansowa-nych funkcji 38

Zaawansowane funkcje połączeń	38
Zaawansowane funkcje kontaktów	41
Zaawansowane funkcje wiadomości	42
Zaawansowane funkcje muzyczne	44

Używanie narzędzi i aplikacji 47

Korzystanie z bezprzewodowej łączności Bluetooth	47
Aktywacja i wysłanie wiadomości alarmowej	49

Aktywacja funkcji Mobile Tracker	50
Wykonywanie fałszywych połączeń	50
Zapisywanie i odtwarzanie notatek głosowych	52
Korzystanie z gier i aplikacji	53
Tworzenie i wyświetlanie zegarów czasu na świecie	53
Ustawianie i używanie alarmów	55
Używanie kalkulatora	56
Przeliczanie walut lub jednostek miar	56
Ustawianie czasomierza	56
Używanie stopera	56
Tworzenie nowego zadania	57
Tworzenie notatki tekstowej	57
Zarządzanie kalendarzem	57

Rozwiązywanie problemów a**Indeks d**

Informacje na temat bezpieczeństwa i obsługi

Aby uniknąć niebezpiecznych lub nielegalnych sytuacji i zapewnić optymalne działanie telefonu komórkowego, należy postępować zgodnie z poniższymi ostrzeżeniami i wskazówkami.



Informacje związane z bezpieczeństwem

Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Telefon i wszystkie akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt. Połknięcie niewielkich części może spowodować zadławienie lub poważne obrażenia.

Ochrona słuchu



Korzystanie ze słuchawek przy wysokich poziomach głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Należy korzystać tylko z minimalnego poziomu głośności, niezbędnego do słyszenia rozmowy lub muzyki.

Podczas montowania telefonu komórkowego i akcesoriów należy zachować ostrożność

Należy się upewnić, czy wszystkie telefony komórkowe oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w telefonie. Nie należy umieszczać telefonu i akcesoriów w obszarze nadmuchiwanie poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchiwanie poduszki powietrznej.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się akumulatorów

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych do danego telefonu. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie telefonu.

- Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii lub telefonów w ani na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które może doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Unikanie wpływu telefonu na rozruszniki serca

Między telefonem i rozrusznikiem serca należy zachować odległość przynajmniej 15 cm. Pozwoli to zapobiec ewentualnym zakłóceniom i jest zalecane przez producentów oraz niezależny instytut badawczy, Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi jakiegokolwiek podejrzenie, że telefon wywiera wpływ na pracę rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego, należy natychmiast wyłączyć telefon oraz skontaktować się z producentem rozrusznika lub innego urządzenia medycznego w celu uzyskania dalszych informacji.

Wyłączanie telefonu w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Telefon należy wyłączać zawsze, gdy w ostrzeżeniach lub informacjach znajduje się taka prośba. Telefon może spowodować wybuch lub pożar wewnątrz i wokół miejsc przechowywania paliwa i środków chemicznych, ich transportu oraz w obszarach, gdzie mają miejsce wybuchy. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywany telefon, jego części i akcesoria.

WARNING

Ograniczanie ryzyka związanego z powtarzaniem tych samych ruchów

W czasie wysyłania wiadomości lub grania na telefonie należy go luźno trzymać, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji ograniczających liczbę klawiszy do naciśnięcia (takich jak szablony lub przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.



Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.

- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Należy zawsze zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdu

Należy unikać używania telefonu w czasie prowadzenia samochodu. Konieczne jest przestrzeganie wszystkich przepisów regulujących takie korzystanie z telefonu. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, zawsze gdy to tylko możliwe, należy używać zestawów głośnomówiących.

CAUTION

Postępowanie zgodnie ze wszystkimi ostrzeżeniami o bezpieczeństwie i zasadami

Należy przestrzegać wszystkich zasad, które ograniczają używanie telefonu komórkowego w określonych miejscach.

Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Używanie innych akcesoriów może uszkodzić telefon i spowodować obrażenia.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Telefon może zakłócać pracę urządzeń medycznych w szpitalach lub placówkach opieki zdrowotnej. Należy przestrzegać wszystkich zasad, ostrzeżeń i wskazówek uzyskiwanych od personelu medycznego.

Wyłączanie telefonu lub funkcji bezprzewodowych w samolocie

Telefon może zakłócać pracę wyposażenia samolotu. Należy przestrzegać wszystkich zasad ustanowionych przez linię lotniczą, a na prośbę obsługi samolotu wyłączyć telefon lub wyłączyć w nim wszystkie funkcje bezprzewodowe.

Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniami

- Nie należy narażać baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0° C/32° F lub powyżej 45° C/113° F). Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą zmniejszyć pojemność i czas pracy baterii.

- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Ostrożne korzystanie z telefonu

- Nie wolno dopuścić do kontaktu telefonu z wilgocią – płyny mogą być przyczyną poważnego uszkodzenia. Nie należy obsługiwać telefonu mokrymi rękami. Uszkodzenie telefonu przez wodę może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.
- Nie należy przechowywać telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniom ruchomych elementów.

- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym, które należy chronić przed uderzeniami i nieostrożnym obchodzeniem się z nim. Dzięki temu można uniknąć poważnych uszkodzeń.
- Nie należy malować telefonu. Farba może zablokować ruchome elementy i uniemożliwić prawidłową pracę.
- Nie należy używać lampy błyskowej ani latarki w zbyt małej odległości od oczu dzieci lub zwierząt.
- Narażenie telefonu i kart pamięci na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do ich uszkodzenia. Nie należy używać futerałów ani akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać telefonu na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Należy unikać zakłócania innych urządzeń elektronicznych

Telefon emituje sygnały fal radiowych, które mogą zakłócić nieekranowane lub nieprawidłowo ekranowane urządzenia elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne i inne urządzenia elektroniczne w domach lub pojazdach. Aby rozwiązać wszystkie problemy z występującymi zakłóceniami, należy skonsultować się z producentami posiadanych urządzeń elektronicznych.



Ważne informacje o sposobie obsługi

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób

Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną telefonu.

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu

Próba naprawy telefonu przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko w celach, do których zostały przeznaczone.

Ostrożna obsługa kart SIM i kart pamięci

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez telefon. Może to spowodować utratę danych i/ lub uszkodzenie karty lub telefonu.

- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Częste zapisywanie i kasowanie informacji skraca żywotność kart pamięci.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę należy wytrzeć miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych

W pewnych miejscach lub okolicznościach wykonanie telefonu alarmowego z telefonu może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania)

Telefon spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży telefonów, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (znany jako Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg tkanki.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,514 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z telefonu poziom SAR będzie znacząco niższy: telefon został zaprojektowany tak, aby emitował tylko niezbędną ilość energii wymaganej do połączenia z najbliższą stacją bazową.

Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, telefon zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że telefon jest zgodny z dyrektywą RTTE dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung, poświęconej telefonom komórkowym.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt



(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66.

Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Wprowadzenie do obsługi telefonu komórkowego

W tym rozdziale znajdują się informacje o wyglądzie telefonu komórkowego, jego klawiszach, wyświetlaczu i ikonach.

Rozpakowywanie

Należy sprawdzić, czy w pudełku z produktem znajdują się następujące elementy:

- Telefon komórkowy
- Bateria
- Ładowarka podróżna
- Instrukcja obsługi



Elementy oferowane razem z telefonem mogą się różnić w zależności od oprogramowania i akcesoriów dostępnych w konkretnym regionie lub oferowanych przez danego usługodawcę.


Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.

Wygląd telefonu

Z przodu telefonu znajdują się następujące klawisze i funkcje:






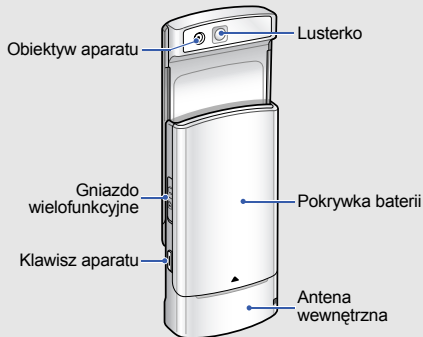

Z tyłu telefonu znajdują się następujące klawisze i funkcje:





Zamknięcie telefonu automatycznie blokuje klawiaturę, dzięki czemu żadne klawisze nie zostaną przypadkowo naciśnięte. Aby odblokować klawisze, naciśnij klawisze **<Odblokuj>** → **<OK>**.

Klawisze

Klawisz	Funkcja
 Klawisze programowe	Wykonywanie operacji wskazywanych w dolnej części wyświetlacza
 Czterokierunkowy klawisz nawigacyjny	W trybie czuwania dostęp do menu definiowanych przez użytkownika (predefiniowane menu mogą się różnić, w zależności od dostawcy usług); w trybie menu przewijanie opcji
 Potwierdź	Będąc w trybie oczekiwania, uruchom przeglądarkę internetową lub przejdź do trybu Menu; w trybie menu wybranie podświetlonej opcji lub potwierdzenie podanych informacji


Klawisz	Funkcja
 Połącz	Wykonanie lub odebranie połączenia; w trybie czuwania umożliwia wyświetlenie połączeń: ostatnio wykonanych, nieodebranych lub odebranych
 Zasilanie/wyjście z menu	Włączenie i wyłączenie telefonu (naciśnij i przytrzymaj); kończenie połączenia; w trybie menu anulowanie wprowadzonych informacji i powrót do trybu czuwania

Klawisz	Funkcja
 Cyfry i litery	<p>Wprowadzanie cyfr, liter i znaków specjalnych; w trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz: [1], aby uzyskać dostęp do poczty głosowej; [0], aby wprowadzić znak „+” przed numerem międzynarodowym</p>
 Funkcje specjalne	<p>Wprowadzanie specjalnych znaków lub wykonywanie specjalnych funkcji; w trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [#], aby włączyć profil Cichy; w trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [*], aby wprowadzić pauzę między cyframi</p>

Klawisz	Funkcja
 Głośność	Regulacja głośności telefonu
 Aparat	W trybie czuwania włączenie aparatu fotograficznego (naciśnij i przytrzymaj); w trybie aparatu – robienie zdjęć lub nagrywanie filmów

Wyświetlacz

Wyświetlacz telefonu składa się z trzech obszarów:

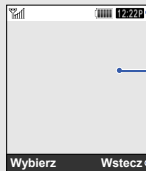

Wiersz ikon

Wyświetlanie różnych ikon

Obszar tekstowo-graficzny

Wyświetlanie wiadomości, instrukcji i wprowadzanych informacji













Wiersz klawiszy programowych

Wyświetlenie bieżących akcji przypisanych do każdego klawisza programowego

Ikony

Poznaj ikony wyświetlane na ekranie.

Ikona	Definicja
	Siła sygnału
	Połączenie z siecią GPRS
	Przesyłanie danych w sieci GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Przesyłanie danych w sieci EDGE
	Nawiązano połączenie
	Funkcja wiadomości alarmowych jest włączona
	Podłączony samochodowy zestaw głośnomówiący lub zestaw słuchawkowy
	Bluetooth włączony
	Alarm jest aktywny

Ikona	Definicja
	Nawiązywanie połączenia z bezpieczną stroną WWW
	Włączone przekazywanie połączeń
	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
	Obszar usługi Strefa czasowa
	Nowa wiadomość SMS lub MMS
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość w poczcie głosowej
	Trwa odtwarzanie muzyki
	Odtwarzanie muzyki wstrzymane
	Odtwarzanie muzyki zatrzymane
	Włożono kartę pamięci
	Włączone radio FM

Ikona	Definicja
	Zawieszone radio FM
	Profil Normalny aktywny
	Profil Cichy aktywny
	Profil Samochód aktywny
	Profil Spotkanie aktywny
	Profil Na zewnątrz aktywny
	Profil Offline aktywny
	Aktywny profil utworzony przez użytkownika
	Poziom naładowania baterii
	Bieżąca godzina

Montaż karty SIM i przygotowywanie telefonu komórkowego


Na początek złóż i skonfiguruj swój telefon przed pierwszym uruchomieniem.

Wkładanie karty SIM i baterii

Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne.


Aby włożyć kartę SIM i baterię:

1. Zdejmij pokrywkę baterii.




Jeśli telefon jest włączony, wyłącz go, naciskając i przytrzymując klawisz [⏻].

2. Włóż kartę SIM.

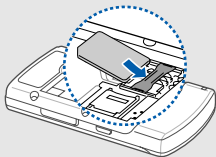


Włóż kartę SIM, kierując pozłacane styki w dół.

3. Włóż baterię.

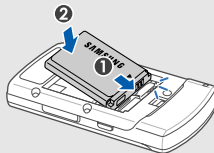


4. Załóż pokrywkę baterii.

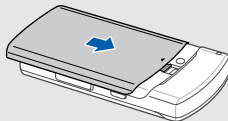

Ładowanie baterii

Przed pierwszym włączeniem telefonu należy naładować baterię.


1. Otwórz pokrywkę gniazda wielofunkcyjnego i podłącz mniejszą końcówkę ładowarki podróźnej.

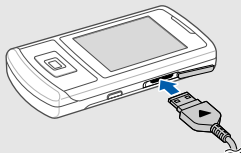

Symbol trójkąta skierowany w stronę telefonu



Błędne podłączenie ładowarki podróźnej może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Żadne uszkodzenia wynikające z błędnej obsługi nie są objęte gwarancją.

2. Podłącz większą końcówkę ładowarki podróźnej do gniazdka elektrycznego.
3. Po naładowaniu baterii (gdy ikona  nie jest animowana) odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego.
4. Odłącz ładowarkę podróźną od telefonu.
5. Zamknij pokrywkę gniazda wielofunkcyjnego.




Informacje o wskaźniku rozładowania baterii

Gdy bateria zbliży się do stanu rozładowania, zostanie wyemitowany sygnał ostrzegający i komunikat o niskim poziomie naładowania baterii. Ikona baterii będzie pusta i zacznie migać. Jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, telefon wyłącza się automatycznie. Aby dalej używać telefonu, należy naładować baterię.


Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)

Aby przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Telefon obsługuje karty microSD™ o pojemności do 8 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej rodzaju).

1. Zdejmij pokrywę baterii i wyjmij baterię.
2. Odblokuj pokrywę karty pamięci.

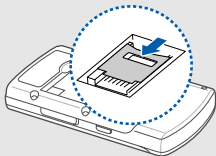

3. Podnieś pokrywę karty pamięci i wsuń kartę etykietą skierowaną w górę.

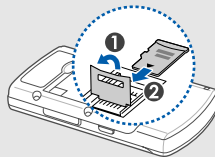


4. Zamknij i zablokuj pokrywę karty pamięci.

Używanie podstawowych funkcji

Poniżej przedstawiono informacje o sposobie wykonywania podstawowych czynności i korzystania z głównych funkcji telefonu.

Wyłączanie i włączanie telefonu

Aby włączyć telefon:

1. Otwórz telefon.
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [.
3. Jeśli to konieczne, wprowadź kod PIN i naciśnij klawisz **<OK>**.
4. Po uruchomieniu kreatora konfiguracji dostosuj telefon do swoich preferencji, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Aby wyłączyć telefon, powtórz czynności 1 i 2.

Przełączanie na profil Offline

Po przełączeniu telefonu na profil Offline można go używać w takich miejscach, w których korzystanie z łączności bezprzewodowej jest zabronione, np. w samolocie czy szpitalu.

Aby przełączyć się na profil Offline, w trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Profile telefonu** → **Offline**.



W miejscach, gdzie używanie urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez personel.

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

1. Aby uzyskać dostęp do menu w trybie czuwania, naciśnij klawisz Potwierdź.
2. Przy użyciu klawisza nawigacyjnego wybierz menu lub opcję.
3. Naciśnij klawisz Potwierdź, **<Wybierz>** lub **<OK>**, aby wybrać zaznaczoną opcję.

4. Aby przejść poziom wyżej, naciśnij klawisz **<Wstecz>**. Aby wrócić do trybu czuwania, naciśnij klawisz [].

Dostosowywanie ustawień telefonu

Można lepiej wykorzystać telefon, dostosowując go zgodnie z własnymi preferencjami.

Dostosowywanie głośności dźwięków klawiszy

W trybie czuwania naciśnij klawisz głośności (zwiększając ją lub zmniejszając), aby wyregulować głośność dźwięku klawiszy.

Włączanie i wyłączanie profilu cichego

Aby włączyć lub wyłączyć profil cichy, w trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [#].

Zmiana dzwonka

1. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Przewiń listę do wybranego profilu.
3. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Edytuj** → **Dzwonek poł. głosowych**.
4. Wybierz kategorię dzwonka → dzwonek.
5. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Zapisz profil**.

Aby przełączyć się do innego profilu, wybierz profil z listy.

Tworzenie profilu telefonu

1. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Utwórz**.
3. Wprowadź nazwę profilu i naciśnij klawisz <**Zapisz**>.
4. Zmień ustawienia dźwięku zgodnie ze swoimi preferencjami.
5. Po zakończeniu naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Zapisz profil**.

Wybierz tapetę (tryb czuwania)

1. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Ekran startowy**.
2. Przewiń w lewo albo w prawo, aby przejść do menu **Obraz**.
3. Wybierz opcję **Tapeta**.

4. Wybierz kategorię obrazów → obraz.
5. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Wybierz motyw wyświetlacza

Aby utworzyć motyw:

1. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Mój motyw**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Utwórz**.
3. Dostosuj motyw, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
4. Po zakończeniu wpisz nazwę motywu i naciśnij klawisz <**Zapisz**>.
5. Naciśnij klawisz <**Tak**>, aby zastosować motyw.



Jeśli w całym schemacie zostanie wybrany ten sam kolor, mogą wystąpić trudności z rozpoznaniem zawartości wyświetlacza.

Aby zastosować motyw:

1. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Mój motyw**.
2. Podświetl motyw i naciśnij klawisz <**Wybierz**>.
3. Naciśnij klawisz <**Tak**>, aby zastosować motyw.

Ustawianie skrótów menu

1. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Telefon** → **Skróty klawiszowe**.
2. Wybierz klawisz, który ma zostać użyty jako skrót.
3. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza skrótu.



Możliwość przypisania skrótów może być różna w zależności od operatora.

Korzystanie z menu uproszczonego

Aby skonfigurować opcje uproszczonego menu:

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <**Skróty**>.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Dostosuj menu**.
3. Wybierz ulubione menu.
Jeśli to konieczne, naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Otwórz**, aby wybrać menu podrzędne.
4. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Aby uzyskać dostęp do pozycji z uproszczonych menu:

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <**Skróty**>.
2. Przewiń listę do żądanej opcji i naciśnij klawisz Potwierdź.

Blokowanie telefonu



1. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Blokada telefonu** → **Wł.**
2. Wprowadź nowe hasło, zawierające od 4 do 8 cyfr, a następnie naciśnij klawisz <**OK**>.
3. Wprowadź nowe hasło jeszcze raz i naciśnij klawisz <**OK**>.

Podstawowe funkcje połączeń



Poniżej przedstawiono informacje o nawiązywaniu i odbieraniu połączeń oraz podstawowych funkcjach połączenia.

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie czuwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.

2. Naciśnij klawisz [, aby wybrać numer.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [.

Odbieranie połączenia

1. Podczas sygnału przychodzącego połączenia naciśnij klawisz [.
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [.

Regulacja głośności

Aby wyregulować głośność w czasie rozmowy, naciskaj klawisz Głośność w górę lub w dół.

Używanie funkcji głośnika

1. Aby włączyć głośnik, podczas połączenia naciśnij klawisz Potwierdź → <Tak>.

2. Aby przełączyć się z powrotem na słuchawkę, ponownie naciśnij klawisz Potwierdź.



Korzystanie z funkcji głośnika podczas rozmowy w głośnym miejscu może być trudne. Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, należy użyć słuchawki telefonu.

Nagrywanie rozmowy



Funkcja ta może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora.

1. Podczas rozmowy naciśnij klawisze <Opcje> → **Menu** → **Aplikacje** → **Dyktafon**.
2. Naciśnij klawisz Potwierdź, aby rozpocząć nagrywanie.
3. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij klawisz nawigacyjny w dół.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Podłączenie dołączonego zestawu słuchawkowego do gniazda wielofunkcyjnego umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń:

- Aby ponownie nawiązać połączenie z ostatnio wybranym numerem, dwukrotnie naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Poniżej przedstawiono informacje o wysyłaniu i wyświetlaniu wiadomości tekstowych (SMS), multimedialnych (MMS) i e-mail.

Wysyłanie wiadomości SMS lub MMS



- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
 - Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z Alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.
1. W trybie menu wybierz **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **Wiadomość**.
 2. Wprowadź numer adresata lub adres e-mail i przewiń w dół.

3. Wprowadź treść wiadomości.
Aby wysłać wiadomość SMS, przejdź do punktu 5.
Aby załączyć obiekt multimedialny, przejdź do punktu 4.
4. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Dodaj multimedia** i dodaj pozycję.
5. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz **Potwierdź**.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie menu wybierz **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **E-mail**.
2. Wprowadź adres e-mail i przewiń w dół.
3. Wprowadź temat i przewiń w dół.
4. Wprowadź treść wiadomości e-mail.
5. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Dołącz załącznik** i dołącz plik (w razie potrzeby).

6. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz **Potwierdź**.

Wprowadzanie tekstu

Istnieje możliwość zmiany trybu wprowadzania tekstu:

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [#], aby przełączać się między trybami T9 i ABC.
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, naciśnij klawisz [#].
- Naciśnij klawisz [*], aby przełączyć się w tryb symboli.
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [*] i wybierz opcję **Metoda wprowadzania(T9 Abc)**, aby wybrać tryb wprowadzania.
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [*] i wybierz opcję **Język pisanie**, aby wybrać język wpisywania.

Wprowadź tekst w jednym z następujących trybów:

Tryb	Funkcja
ABC	Naciskaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aż na ekranie zostanie wyświetlony właściwy znak.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naciskaj odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić cały wyraz. 2. Gdy jest wyświetlany odpowiedni wyraz, naciśnij klawisz [0], aby wstawić spację. Jeśli wyraz nie jest wyświetlany prawidłowo, wybierz inny wyraz z wyświetlonej listy.
Cyfry	Aby wprowadzić cyfrę, naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.
Symbole	Aby wybrać symbol, naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.

Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS

1. W trybie menu wybierz **Wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość SMS lub MMS.

Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. W trybie menu wybierz **Wiadomości** → **Skrzynka e-mail**.
2. Wybierz konto.
3. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Pobierz**.
4. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.

Dodawanie i znajdowanie kontaktów

Podstawowe informacje o używaniu funkcji Kontakty.

Dodawanie nowego kontaktu

1. W trybie czuwania wprowadź numer telefonu i naciśnij klawisz <**Opcje**>.
2. Wybierz **Zapisz kontakt** → lokalizacja pamięci (telefon lub karta SIM) → **Nowy**.
3. Wybierz typ numeru (w razie potrzeby).
4. Wprowadź informacje o kontakcie.
5. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie menu wybierz **Kontakty**.
2. Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy, która ma zostać wyszukana.
3. Z listy rezultatów wybierz nazwę kontaktu.



Po znalezieniu kontaktu można:

- zadzwonić do niego, naciskając klawisz [↵]
- edytować informacje o kontakcie, naciskając klawisz Potwierdź.

Podstawowe funkcje aparatu

Poniżej przedstawiono informacje o podstawowych sposobach wykonywania i wyświetlania zdjęć oraz filmów.

Robienie zdjęć

1. Aby włączyć aparat w trybie czuwania, naciśnij i przytrzymaj klawisz Aparat.
2. Obróć telefon w lewo, do orientacji poziomej.
3. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.
4. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz Potwierdź lub klawisz Aparat.
Zdjęcie zostanie zapisane automatycznie.
5. Aby wykonać kolejne zdjęcie, naciśnij klawisz <📷> lub klawisz Aparat (krok 3).

Wyświetlanie zdjęć

W trybie menu wybierz **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia** → plik ze zdjęciem.

Nagrywanie plików wideo

1. Aby włączyć aparat w trybie czuwania, naciśnij i przytrzymaj klawisz Aparat.
2. Obróć telefon w lewo, do orientacji poziomej.
3. Naciśnij klawisz [1], aby przełączyć się w tryb nagrywania.
4. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.
5. Naciśnij klawisz Potwierdź lub klawisz Aparat, aby rozpocząć nagrywanie.
6. Naciśnij klawisz <📺>, Potwierdź lub klawisz Aparat, aby zatrzymać nagrywanie.
Film zostanie zapisany automatycznie.

7. Aby nagrać kolejny film, naciśnij klawisz <⏮> lub klawisz Aparat (punkt 4).

Wyświetlanie plików wideo

W trybie menu wybierz **Moje pliki** → **Filmy** → **Moje wideoklipy** → plik wideo.

Słuchanie muzyki

Poniżej przedstawiono informacje o słuchaniu muzyki za pomocą odtwarzacza MP3 lub radia FM.

Słuchanie radia FM

1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego telefonu.
2. W trybie menu wybierz **Radio FM**.
3. Aby włączyć radio FM, naciśnij klawisz Potwierdź.

4. Naciśnij klawisz <**Tak**>, aby rozpocząć strojenie automatyczne.
Radio wykona skanowanie częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.



Przy pierwszym uruchomieniu radia FM użytkownik zostanie poproszony o rozpoczęcie automatycznego strojenia.

5. Przewiń w górę lub w dół, do stacji radiowej.
6. Aby wyłączyć radio FM, naciśnij klawisz Potwierdź.

Słuchanie plików muzycznych

Rozpocznij od przeniesienia plików do telefonu lub na kartę pamięci:

- Pobierz z Internetu. ► s. 37
- Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung PC Studio. ► s. 44

- Odbierz przez Bluetooth. ► s. 48
- Skopiuj na kartę pamięci. ► s. 44

Po przeniesieniu plików do telefonu lub na kartę pamięci:

1. W trybie menu wybierz **Muzyka**.
2. Wybierz kategorię muzyki → wybierz plik muzyczny.
3. Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Potwierdź	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania
Głośność	Zwiększenie lub zmniejszenie głośności

Klawisz	Funkcja
Klawisze nawigacyjne	<ul style="list-style-type: none"> • W lewo: ponowne rozpoczęcie odtwarzania; (naciśnij w ciągu 3 sekund); przewinięcie do tyłu (naciśnij i przytrzymaj) • W prawo: przejście do następnego utworu; przewinięcie do przodu (naciśnij i przytrzymaj) • W górę: otwarcie listy odtwarzania • W dół: zatrzymanie odtwarzania



Jeśli wybierzesz opcję **Moje pliki** → **Kartar pamięci** → plik muzyczny, podczas odtwarzania nie można przewijać do przodu ani do tyłu.

Przeglądanie stron WWW

Poniżej przedstawiono informacje o dostępie do ulubionych stron WWW i dodawaniu ich do zakładek.

Przeglądanie stron WWW

1. Aby uruchomić stronę domową operatora komórkowego, w trybie menu wybierz **Przeglądarka** → **Strona domowa**.



Nazwy **Przeglądarka** i **Strona domowa** mogą być różne w zależności od operatora.

2. Do nawigacji po stronach służą następujące klawisze:

Klawisz	Funkcja
Klawisze nawigacyjne	Przewinięcie strony w górę lub w dół

Klawisz	Funkcja
Potwierdź	Wybranie elementu
<Wstecz>	Powrót do poprzedniej strony
<Opcje>	Wyświetlenie opcji przeglądarki

Dodawanie ulubionych stron do zakładek

1. W trybie menu wybierz **Przeglądarka** → **Zakładki**.
2. Naciśnij klawisze <Opcje> → **Dodaj zakładkę**.
3. Wprowadź tytuł strony i jej adres URL.
4. Naciśnij klawisz <Zapisz>.

Używanie zaawansowa- nych funkcji


Poniżej przedstawiono informacje o sposobie wykonywania zaawansowanych czynności i korzystania z dodatkowych funkcji telefonu.

Zaawansowane funkcje połączeń



Poniżej przedstawiono informacje o dodatkowych funkcjach telefonu do obsługi połączeń.

Wyświetlanie i wybieranie numerów połączeń nieodebranych

W telefonie zostaną wyświetlone połączenia, które nie zostały odebrane. Aby oddzwonić na nieodebrane połączenie:

1. Naciśnij klawisz **<Podgląd>**.
2. Przewiń do połączenia, na które chcesz oddzwonić.
3. Naciśnij klawisz [, aby nawiązać połączenie.

Wybieranie numeru ostatnio wykonywanego połączenia



1. W trybie czuwania naciśnij klawisz [, aby wyświetlić listę ostatnich numerów.
2. Aby nawiązać połączenie, przewiń listę do wybranego numeru i naciśnij klawisz [.

Zawieszenie połączenia lub przywrócenie zawieszzonego połączenia

Naciśnij klawisz <**Zawieś**>, aby zawiesić połączenie, lub klawisz <**Powrót**>, aby je przywrócić.


Nawiązywanie drugiego połączenia

Można nawiązać drugie połączenie w czasie rozmowy, jeśli sieć obsługuje taką funkcję:

1. Aby zawiesić pierwsze połączenie, naciśnij klawisz <**Zawieś**>.
2. Wprowadź drugi numer i naciśnij klawisz [.
3. Aby przełączyć się między połączeniami, naciśnij klawisz <**Zamień**>.
4. Aby zakończyć zawieszone połączenie, naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Zakończ zawieszone połączenie**.
5. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij klawisz [.


Odbieranie drugiego połączenia

Można odebrać drugie połączenie, jeśli sieć obsługuje tę funkcję:


1. Aby odebrać drugie połączenie, naciśnij klawisz [.
- Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.

2. Aby przełączyć się między połączeniami, naciśnij klawisz <**Zamień**>.

Wykonywanie połączenia konferencyjnego


1. Połącz się z pierwszą osobą, którą chcesz dodać do połączenia konferencyjnego.
2. W trakcie tego połączenia zadzwoń do drugiej osoby.
Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
3. Po połączeniu z drugą osobą naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Konferencja**.
4. Jeśli konieczne jest dodanie kolejnych uczestników, powtórz czynności opisane w punktach 2 i 3.
5. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij klawisz [].

Wybieranie numeru międzynarodowego

1. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [**0**], aby wpisać znak +.
2. Po wprowadzeniu całego numeru do wybrania (numer kierunkowy kraju, miasta oraz numer telefonu) wykonaj połączenie, naciskając klawisz [].

Łączenie z numerem z Kontaktów

Można wykorzystać zapisane kontakty i nawiązać połączenie bezpośrednio przy użyciu funkcji kontakty. ► s. 33

1. W trybie menu wybierz **Kontakty**.
2. Aby nawiązać połączenie, przewiń listę do wybranego numeru i naciśnij klawisz [].

Zaawansowane funkcje kontaktów

Poniżej przedstawiono informacje o tworzeniu wizytówek, ustawianiu numerów szybkiego wybierania i tworzeniu grup kontaktów.

Tworzenie wizytówki

1. W trybie menu wybierz **Kontakty**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Moja wizytówka**.
3. Wprowadź informacje osobiste i naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Zapisz**.



Wizytówkę można wysłać, załączając ją do wiadomości lub przekazując za pomocą bezprzewodowej funkcji Bluetooth.

Ustawianie numerów szybkiego wybierania

1. W trybie menu wybierz **Kontakty**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Ustawienia** → **Szybkie wybieranie**.
3. Przewiń do numeru, który chcesz ustawić (2–9), a następnie naciśnij klawisz Potwierdź.
4. Wybierz kontakt a następnie numer (w razie potrzeby), który chcesz przypisać do numeru. Kontakt zostanie zapisany jako numer szybkiego wybierania.



Naciśnięcie i przytrzymanie wybranej cyfry w trybie czuwania spowoduje nawiązanie połączenia z danym kontaktem.

Tworzenie grupy kontaktów

Utwórz grupy kontaktów, aby przydzielić do każdej z nich dzwonki i zdjęcia oraz wysyłać wiadomości do całej grupy. Rozpocznij od utworzenia grupy:

1. W trybie menu wybierz **Kontakty**.
2. Przewiń w lewo albo w prawo, aby przejść do menu **Grupy**.
3. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Utwórz grupę**.
4. Podaj nazwę grupy.
5. Aby ustawić obrazek identyfikacyjny rozmówcy, przewiń w dół i naciśnij klawisz **Potwierdź** → kategoria obrazu → obraz.
6. Aby ustawić dzwonek grupy, przewiń w dół i naciśnij klawisz **Potwierdź** → kategoria dzwoneków → dzwonek.
7. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Zaawansowane funkcje wiadomości

Poniżej przedstawiono informacje o tworzeniu szablonów i ich używaniu do pisania nowych wiadomości oraz korzystaniu z komunikatora.

Tworzenie szablonu tekstu

1. W trybie menu wybierz **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony SMS**.
2. Naciśnij klawisz <**Utwórz**>, aby otworzyć okno nowego szablonu.
3. Wprowadź tekst szablonu i naciśnij klawisz **Potwierdź**, aby go zapisać.

Tworzenie szablonu MMS

1. W trybie menu wybierz **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **Wiadomość**.
2. Utwórz wiadomość MMS, z określonym tematem i wybranymi załącznikami, która będzie używana jako szablon. ► s. 30
3. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Zapisz w** → **Szablony**, aby zapisać szablon.

Wstawianie szablonów tekstu do nowych wiadomości

1. Aby rozpocząć nową wiadomość, w trybie menu wybierz **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → typ wiadomości.
2. W polu tekstowym naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Wstaw tekst** → **Szablon** → szablon.

Tworzenie wiadomości z szablonu MMS

1. W trybie menu wybierz **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Przewiń do odpowiedniego szablonu i naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Wyślij**.
Szablon zostanie otwarty jako nowa wiadomość MMS.

Korzystanie z komunikatora Bluetooth

Poniżej znajdują się instrukcje rozmawiania z rodziną i znajomymi za pomocą interfejsu Bluetooth.

1. W trybie menu wybierz **Wiadomości** → **Czat Bluetooth**.
2. Naciśnij klawisz <**Tak**>, aby włączyć funkcję łączności bezprzewodowej Bluetooth (w razie konieczności).

3. Naciśnij klawisze <Opcje> → **Szuk. kontakt Bluetooth** → **Wyszukaj nowe urządzenia**.
4. Przewiń do urządzenia i naciśnij klawisz <**Wybierz**>.
5. Wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth telefonu lub innego urządzenia (jeśli dotyczy), a następnie naciśnij klawisz <**OK**>. Kojarzenie zostanie ukończone, gdy właściciel innego urządzenia wprowadzi taki sam kod PIN lub zaakceptuje połączenie.
6. Wpisz treść wiadomości i naciśnij klawisz **Potwierdź**.

Zaawansowane funkcje muzyczne

Poniżej przedstawiono informacje o przygotowywaniu plików muzycznych, tworzeniu list odtwarzania i zapisywaniu stacji radiowych.

Kopiowanie plików muzycznych przy użyciu programu Samsung PC Studio

1. Do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie i do komputera podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych.
2. Uruchom program Samsung PC Studio i skopiuj pliki z komputera do telefonu. Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung PC Studio.

Kopiowanie plików muzycznych na kartę pamięci

1. Włóż kartę pamięci.
2. Do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie i do komputera podłącz dodatkowy kabel do przesyłania danych.
Po podłączeniu zostanie wyświetlone nowe okno na monitorze komputera.

3. Wybierz w nim opcję **Otwórz folder, aby wyświetlić pliki**.
4. Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.

Tworzenie listy odtwarzania

1. W trybie menu wybierz **Muzyka** → **Listy odtwarzania**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Utwórz listę odtwarzania**.
3. Wprowadź tytuł nowej listy odtwarzania i naciśnij klawisz <**Zapisz**>.
4. Wybierz nową listę odtwarzania.
5. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Dodaj** → **Utwory**.
6. Wybierz pliki, które chcesz dołączyć, i naciśnij klawisz <**Dodaj**>.

Dostosowywanie ustawień odtwarzacza MP3

Poniżej przedstawiono informacje o dostosowywaniu ustawień odtwarzania i dźwięku w odtwarzaczu MP3.

1. W trybie menu wybierz **Muzyka**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Ustawienia odtwarzacza**.
3. Zmień ustawienia w celu dostosowania odtwarzacza MP3.
4. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Nagrywanie utworów z radia FM

1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego telefonu.
2. W trybie menu wybierz **Radio FM**.

3. Aby włączyć radio FM, naciśnij klawisz **Potwierdź**.
4. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisze **<Opcje> → Nagraj**.
5. Po zakończeniu nagrywania naciśnij klawisz **<Stop>**. Plik muzyczny zostanie zapisany w folderze **Nagrania radiowe FM** (w trybie menu wybierz **Moje pliki → Dźwięki**).



Funkcja nagrywania jest przeznaczona wyłącznie do nagrywania głosu. Jakość nagrania będzie o wiele niższa niż innych cyfrowych plików multimedialnych.

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego telefonu.
2. W trybie menu wybierz **Radio FM**.
3. Aby włączyć radio FM, naciśnij klawisz **Potwierdź**.
4. Naciśnij klawisze **<Opcje> → Autostrojenie**.
5. Jeśli to konieczne, naciśnij klawisz **<Tak>**, aby potwierdzić.
Radio wykona skanowanie częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.

Używanie narzędzi i aplikacji

Poniżej przedstawiono informacje o obsłudze narzędzi wbudowanych w telefon i dodatkowych aplikacji.

Korzystanie z bezprzewodowej łączności Bluetooth

Poniżej przedstawiono informacje o sposobach bezprzewodowego łączenia telefonu z innymi urządzeniami w celu wymiany informacji i używania zestawu głośnomówiącego.

Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. W trybie menu wybierz **Aplikacje** → **Bluetooth**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Ustawienia**.
3. Przewiń w dół, do **Aktywacja**.
4. Przewiń w lewo albo w prawo, aby przejść do opcji **Wł**.

5. Aby inne urządzenia mogły znaleźć telefon, przewiń w dół, do opcji **Widzialność mojego telefonu**, a następnie w lewo lub w prawo, do opcji **Wł.**
6. Naciśnij klawisze **<Zapisz>**.

Wyszukiwanie innych urządzeń z funkcją Bluetooth i kojarzenie z nimi

1. W trybie menu wybierz **Aplikacje** → **Bluetooth** → **Wyszukaj nowe urządzenia**.
2. Przewiń do urządzenia i naciśnij klawisz **<Wybierz>**.
3. Wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth telefonu lub innego urządzenia (jeśli dotyczy), a następnie naciśnij klawisz **<OK>**. Kojarzenie zostanie ukończone, gdy właściciel innego urządzenia wprowadzi taki sam kod PIN lub zaakceptuje połączenie.

Wysyłanie danych przy użyciu funkcji Bluetooth

1. W jednej z aplikacji telefonu wybierz plik lub element, który chcesz wysłać.
2. Naciśnij klawisze **<Opcje>** → **Wyślij przez** lub **Wyślij wizytówkę przez** → **Bluetooth** (przy wysyłaniu informacji kontaktowych należy określić, które z nich mają być przesłane).

Odbiór danych przy użyciu interfejsu Bluetooth

1. Jeśli to konieczne, wprowadź kod PIN funkcji Bluetooth i naciśnij klawisz **<OK>**.
2. Naciśnij klawisz **<Tak>**, aby potwierdzić chęć odbioru danych z urządzenia (jeśli to konieczne).

Aktywacja i wysłanie wiadomości alarmowej


W nagłych sytuacjach możliwe jest wysłanie wiadomości alarmowej z prośbą o pomoc.

1. W trybie menu wybierz **Wiadomości** → **Ustawienia** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
2. Przewiń w lewo albo w prawo, aby przejść do opcji **Wł.**
3. Przewiń w dół i naciśnij klawisz Potwierdź, aby wyświetlić listę odbiorców.
4. Naciśnij klawisz Potwierdź, aby otworzyć listę kontaktów.
5. Przejdź do kontaktu i naciśnij klawisz Potwierdź.
6. Wybierz numer (w razie potrzeby).

7. Po zakończeniu wyboru kontaktów wróć do listy odbiorców, naciskając klawisz **<Wybierz>**.
8. Aby zapisać odbiorców, naciśnij klawisz Potwierdź.
9. Przewiń w dół i wybierz liczbę powtórzeń wiadomości alarmowej.
10. Naciśnij klawisze **<Zapisz>** → **<Tak>**.

Aby było możliwe wysłanie wiadomości alarmowej, telefon musi być zamknięty, a jego klawiatura zablokowana. Czterokrotnie naciśnij klawisz Głośność.



Po wysłaniu wiadomości alarmowej wszystkie funkcje telefonu będą zawieszone do momentu naciśnięcia klawisza [].

Aktywacja funkcji Mobile Tracker

Gdy do telefonu zostanie włożona nowa karta SIM, funkcja Mobile Tracker automatycznie wyśle numer kontaktowy do dwóch odbiorców. Pomaga to w znalezieniu i odzyskaniu telefonu.

Aby aktywować funkcję Mobile Tracker:

1. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Mobile Tracker**.
2. Wpisz hasło i naciśnij klawisz <OK>.
3. Przewiń w lewo albo w prawo, aby przejść do opcji **Wł.**
4. Przewiń w dół i naciśnij klawisz Potwierdź, aby wyświetlić listę odbiorców.
5. Naciśnij klawisze <Opcje> → **Kontakty**, aby otworzyć listę kontaktów.
6. Przejdź do kontaktu i naciśnij klawisz Potwierdź.

7. Wybierz numer (w razie potrzeby).
8. Po zakończeniu wyboru kontaktów wróć do listy odbiorców, naciskając klawisz <Wybierz>.
9. Aby zapisać odbiorców, naciśnij klawisz Potwierdź.
10. Przewiń w dół i wprowadź nazwę nadawcy.
11. Naciśnij klawisze <Zapisz> → <Akceptuj>.

Wykonywanie fałszywych połączeń

Istnieje możliwość symulowania nadchodzących połączeń, na przykład w celu unikania rozmów lub wyjścia z sali podczas spotkania. Możesz także nagrać głos i odtwarzać go podczas rozmowy, aby uwiarygodnić połączenie.

Nagraj swój głos

1. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Ustawienia aplikacji** → **Fałszywe połączenie**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Edytuj**.
3. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz <**Nagraj**>.
4. Mów do mikrofonu.
5. Po zakończeniu nagrywania naciśnij klawisz nawigacyjny w dół.
6. Naciśnij klawisz <**Ustaw**>, aby ustawić nagranie jako reakcję na fałszywe połączenie.

Wykonaj połączenie sfalszowane



W celu wykonania połączenia sfalszowanego musisz ustawić odpowiedni skrót. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Telefon** → **Skróty klawiszowe** i ustaw klawisz skrótu dla funkcji **Fałszywe połączenie**.

Aby nawiązać fałszywe połączenie:

- W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz skrótu.
- Przy zamkniętym telefonie naciśnij klawisz skrótu cztery razy.

Zapisywanie i odtwarzanie notatek głosowych

Poniżej przedstawiono informacje o obsłudze dyktafonu.

Nagrywanie notatki głosowej

1. W trybie menu wybierz **Aplikacje** → **Dyktafon**.
2. Naciśnij klawisz Potwierdź, aby rozpocząć nagrywanie.
3. Wypowiedz notatkę do mikrofonu.
4. Po zakończeniu nagrywania naciśnij klawisz nawigacyjny w dół.

Odtwarzanie notatki głosowej

1. Na ekranie dyktafonu naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Lista notatek głosowych**.
2. Wybierz plik.
3. Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Potwierdź	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania
Głośność	Zwiększenie lub zmniejszenie głośności
Klawisze nawigacyjne	<ul style="list-style-type: none"> • W lewo: przewiń do tyłu • W prawo: przewiń do przodu • W dół: zatrzymanie odtwarzania

Korzystanie z gier i aplikacji

Poniżej przedstawiono informacje o używaniu gier i aplikacji, wykorzystujących uznaną technologię Java.

Granie w gry

1. W trybie menu wybierz **Aplikacje** → **Gry i aplikacje** → **Moje gry**.
2. Wybierz grę z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Dostępne gry mogą się różnić w zależności od operatora lub regionu. Każda gra może używać innego sposobu sterowania i zawierać inne opcje.

Uruchamianie aplikacji

1. W trybie menu wybierz **Aplikacje** → **Gry i aplikacje** → aplikację.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby uzyskać listę różnych opcji i ustawień danej aplikacji.

Tworzenie i wyświetlanie zegarów czasu na świecie

Poniżej przedstawiono informacje o wyświetlaniu na ekranie godziny w innym mieście oraz wyświetlaniu czasu z innego miejsca na świecie.

Tworzenie zegara czasu na świecie

1. W trybie menu wybierz **Organizer** → **Czas na świecie**.
2. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Dodaj**.

3. Przewiń w lewo albo w prawo, do strefy czasowej.
4. Aby ustawić czas letni, przewiń w dół i naciśnij klawisz Potwierdź.
5. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>, aby utworzyć własny zegar czasu na świecie.
Zegar czasu na świecie zostanie ustawiony jako drugi zegar.
6. Aby dodać więcej zegarów czasu na świecie, powtórz czynności od 2 do 5.

Wyświetlanie na ekranie zegara czasu na świecie

Dzięki funkcji podwójnego wyświetlania na ekranie mogą być wyświetlane godziny z dwóch różnych stref czasowych.

Po utworzeniu zegarów czasu na świecie:

1. W trybie menu wybierz **Organizer** → **Czas na świecie**.
2. Przewiń do odpowiedniego zegara czasu na świecie i naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Ustaw jako drugi zegar**.
3. Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Wyświetlanie zegara**.



W przypadku gdy opcja **Wyświetlanie zegara** nie jest aktywna, wybierz tapetę **Obraz**. ► s. 26

4. Przewiń w lewo albo w prawo, aby przejść do menu **Podwójny**.
5. Przewiń w dół, a następnie przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać styl zegara podwójnego.
6. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Ustawianie i używanie alarmów

Poniżej przedstawiono informacje o ustawianiu i kontroli alarmów dotyczących ważnych zdarzeń.

Ustawianie nowego alarmu

1. W trybie menu wybierz **Alarmy**.
2. Przewiń do pustego miejsca na alarm i naciśnij klawisz Potwierdź.
3. Wprowadź szczegóły alarmu.
Jako ton alarmu można wybrać radio FM lub dźwięk.
4. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.



Funkcja automatycznego uruchamiania umożliwia włączenie wyłączonego telefonu i odtworzenie alarmu o ustawionej godzinie.

Wyłączanie alarmu

Gdy słyszysz dźwięk alarmu:

- Naciśnij klawisz <**Zakończ**> lub dowolny klawisz, aby wyłączyć alarm bez uruchamiania funkcji drzemki.
- Naciśnij klawisz <**Potwierdź**> lub klawisz Potwierdź, aby zatrzymać alarm i uruchomić jednocześnie funkcję drzemki albo naciśnij klawisz <**Drzemka**> lub dowolny klawisz, aby wyciszyć alarm na czas działania tej funkcji.

Dezaktywacja alarmu

1. W trybie menu wybierz **Alarmy**.
2. Przewiń do alarmu, który chcesz wyłączyć, a następnie naciśnij klawisz Potwierdź.
3. Jeśli to konieczne, przewiń w dół.

4. Przewiń w lewo albo w prawo, aby przejść do opcji **Wyl.**
5. Naciśnij klawisz **<Zapisz>**.

Używanie kalkulatora

1. W trybie menu wybierz **Organizer** → **Kalkulator**.
2. Aby wykonać podstawowe operacje arytmetyczne, używaj klawiszy odpowiadających wyświetlaczowi kalkulatora.

Przeliczanie walut lub jednostek miar

1. W trybie menu wybierz **Organizer** → **Przelicznik** → typ przeliczania.
2. W odpowiednich polach wprowadź wartość oraz odpowiednie jednostki.

Ustawianie czasomierza

1. W trybie menu wybierz **Aplikacje** → **Czasomierz**.
2. Naciśnij klawisz **<Ustaw>**.
3. Wprowadź wartość czasu do odliczania i naciśnij klawisz **<OK>**.
4. Naciśnij klawisz **Potwierdź**, aby rozpocząć odliczanie lub je zatrzymać.
5. Aby zatrzymać alarm po upływie określonego czasu, naciśnij klawisz **<Zakończ>**.

Używanie stopera

1. W trybie menu wybierz **Aplikacje** → **Stoper**.
2. Naciśnij klawisz **Potwierdź**, aby zacząć mierzyć czas i zapisać czas okrążenia.

3. Aby usunąć zapisane czasy, naciśnij klawisz <Zeruj>.

Tworzenie nowego zadania

1. W trybie menu wybierz **Organizer** → **Zadanie**.
2. Naciśnij klawisze <Opcje> → **Utwórz**.
3. Wprowadź szczegóły zadania.
4. Naciśnij klawisz Potwierdź.

Tworzenie notatki tekstowej

1. W trybie menu wybierz **Organizer** → **Notatka**.
2. Naciśnij klawisze <Opcje> → **Utwórz**.
3. Wprowadź tekst notatki.
4. Naciśnij klawisz Potwierdź.

Zarządzanie kalendarzem

Poniżej przedstawiono informacje o zmianie widoku kalendarza i dodawaniu zdarzeń.

Zmiana widoku kalendarza

1. W trybie menu wybierz **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Naciśnij klawisze <Opcje> → **Sortuj według** → **Dzień** lub **Tydzień**.

Tworzenie zdarzenia

1. W trybie menu wybierz **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Naciśnij klawisze <Opcje> → **Utwórz** → typ zdarzenia.
3. Wprowadź niezbędne szczegóły zdarzenia.
4. Naciśnij klawisz Potwierdź.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku problemów z telefonem komórkowym, przed kontaktem z serwisem prosimy o wykonanie poniższych procedur.

Po włączeniu telefonu mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

Tekst	Sposoby rozwiązania problemu:
Włóż kartę SIM	Należy sprawdzić, czy karta SIM jest poprawnie włożona do telefonu.
Blokada telefonu	Jeśli włączona jest funkcja blokady telefonu, należy podać wprowadzone hasło.

Tekst	Sposoby rozwiązania problemu:
Blokada PIN	Jeśli telefon jest używany po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod dołączony do karty SIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu Blokada PIN .
Blokada PUK	Karta SIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK, dostarczony przez operatora.

Na ekranie telefonu wyświetlany jest komunikat "Usługa niedostępna" lub "Niewykonane".

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Wprowadzony numer nie jest wybierany.

- Upewnij się, że został naciśnięty klawisz Połącz: [📞].
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru.

Brak możliwości połączenia ze strony innej osoby.

- Upewnij się, że telefon komórkowy jest włączony.
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru.

Druga strona nie słyszy rozmowy.

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Telefon emituje sygnał dźwiękowy i mruga ikona baterii.

Bateria jest prawie rozładowana. Aby dalej używać telefonu, wymień lub naładuj baterię.

Jakość dźwięku podczas rozmowy jest słaba.

- Upewnij się, że wewnętrzna antena telefonu nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Został wybrany kontakt, z którym chcesz się połączyć, ale numer nie jest wybierany.

- Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy numer.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub telefon czasem wyłącza się samoczynnie.

- Złącza baterii mogą być brudne. Wytrzyj połączane styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeśli mimo tego bateria nie będzie się ładowała do końca, należy się jej pozbyć z zachowaniem zasad utylizacji i wymienić na nową baterię.

Urządzenie jest gorące

W przypadku korzystania z kilku aplikacji jednocześnie urządzenie wymaga dodatkowej energii i może się rozgrzać.

Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.

Indeks

alarmy

- dezaktywacja, 55
- tworzenie, 55
- wyłączanie, 55

bateria

- ładowanie, 22
- instalacja, 20
- wskaźnik rozładowania baterii, 22

blokada

- patrz blokada telefonu

blokada telefonu 28

Bluetooth

- odbieranie danych, 48
- włączanie, 47
- wysyłanie danych, 48

czas na świetle

- tworzenie, 53
- ustawianie podwójnego wyświetlania, 54

czasomierz

- patrz narzędzia, czasomierz

czat Bluetooth 43

dźwięk klawiszy 25

dzwonek 26

falszywe połączenia

- patrz połączenia, nawiązywanie fałszywych połączeń

głośność

- głośność dźwięku klawiszy, 25
- głośność rozmowy, 29

Internet

- patrz przeglądarka

Java

- dostęp do aplikacji, 53
- uruchamianie gier, 53

kalendarz

- patrz narzędzia, kalendarz

kalkulator

- patrz narzędzia, kalkulator

karta pamięci 23

karta SIM 20

klawisze skrótów

- patrz skróty

kontakty

- dodawanie, 33
- tworzenie grup, 42
- wyszukiwanie, 33

menu uproszczone 28

Mobile Tracker 50

motyw 27

multimedia

- patrz wiadomości

narzędzia

- alarm, 55
- czasomierz, 56
- kalendarz, 57
- kalkulator, 56
- przelicznik, 56
- stoper, 56
- zadanie, 57

notatka

- patrz notatki tekstowe lub głosowe

notatki głosowe

- nagrywanie, 52
- odtwarzanie, 52

odtworacz muzyki

- dostosowywanie, 45
- słuchanie muzyki, 35
- tworzenie list odtwarzania, 45

pliki wideo

- robienie, 34
- wyświetlanie, 35

połączenia

- konferencyjne, 40
- nagrywanie rozmów, 29
- nawiązywanie dodatkowych połączeń, 39
- nawiązywanie, 28

- numery
 - międzynarodowe, 40
 - odbieranie kolejnych połączeń, 39
 - odbieranie, 29
 - ostatnio wykonywane, 39
 - podstawowe funkcje, 28
 - przywracanie zawieszonych połączeń, 39
 - wybieranie połączeń nieodebranych, 38
 - wykonywanie fałszywych połączeń, 50
 - wyświetlanie nieodebranych, 38
 - z kontaktów, 40
 - zaawansowane funkcje, 38
 - zawieszanie, 39

- połączenie konferencyjne
 - patrz połączenia, konferencyjne

- profil cichy 26

- profil Offline 24

- przeglądarka
 - dodawanie zakładek, 37
 - patrz przeglądarka
 - uruchamianie strony domowej, 37

- przelicznik
 - patrz narzędzia, przelicznik

- radio
 - patrz radio FM

- radio FM
 - nagrywanie utworów, 45
 - słuchanie, 35
 - zapamiętywanie stacji, 46

- Samsung PC Studio 44

- skróty 27

- stoper
 - patrz narzędzia, stoper

- szablony
 - MMS, 43
 - tekstu, 42
 - wstawianie, 43

- tapeta 26

tekst

- tworzenie notatek, 57
- wiadomości, 30
- wprowadzanie, 31

wiadomość alarmowa 49

wiadomości

- wyświetlanie MMS, 32
- wyświetlanie SMS, 32
- wyświetlanie wiadomości e-mail, 32
- wysyłanie wiadomości błyskawicznych (czat Bluetooth), 43
- wysyłanie wiadomości e-mail, 31
- wysyłanie wiadomości MMS, 30

wizytówki 41

zadanie

- patrz narzędzia, zadanie

zdjęcia

- robienie, 34
- wyświetlanie, 34

zestaw słuchawkowy 30

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma , **Samsung Electronics**

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM : S3500

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Oznaczenie identyfikacyjne: 0168


CE 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.12.11



Yong-Sang Park / S. Manager

(miejsce i data wystawienia)(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.